
PT340/PT341 Instruction sheet

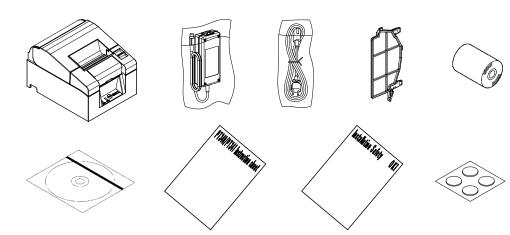

Quick Start Guide

- 1. Check the contents inside the box. (Bundled items depend on the printer model)
- 2. The followings show the brief procedure to use the printer. For detailed procedures and the notes of usage, see User's Manual [*A] in SETUP DISK (CD) before using PT340/PT341 printer.
- [*A] Manuals\PT340-PT341 UsersManual.pdf

Guide de Prise en Main

- 1 Vérifiez le contenu de l'emballage.
- (Les éléments inclus varient selon le modèle de l'imprimante.)

 2. Vous trouverez ci-après une brève procédure d'utilisation de l'imprimante. Pour obtenir les procédures détaillées et les notes d'utilisation, reportez-vous au Manuel d'utilisation [*A] disponible sur le disque d'installation SETUP DISK (CD) avant d'utiliser l'imprimante PT340/PT341.
- *A] Manuals\PT340-PT341_UsersManual.pdf

Guia de Início Rápido


- 1. Verifique o conteúdo dentro da caixa.
- (Os itens embalados dependem do modelo da impressora)
- 2. A seguir é apresentado um breve procedimento para uso da impressora. Para procedimentos detalhados e notas de uso, vide o Manual do Usuário [*A] no SETUP DISK (CD) antes de usar a impressora PT340/PT341.
- [*A] Manuals\PT340-PT341 UsersManual.pdf

Guía de inicio rápido

- 1. Compruebe el contenido de la caja
- (Los elementos incluidos dependen del modelo de impresora)
- A continuación se describe brevemente el uso de la impresora. Para obtener información más detallada sobre los procedimientos y las notas de uso, consulte el manual del usuario [*A] en el SETUP DISK (CD) antes de usar la
- [*A] Manuals\PT340-PT341_UsersManual.pdf


Dual I/F Model [B]

Triple I/F Model

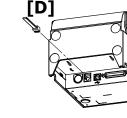

[F-2] [G]



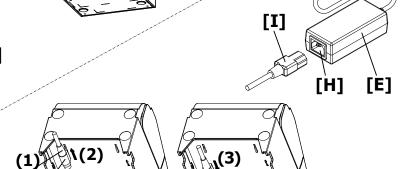

1. Connect the connector of interface cable (Serial [A], USB [B] or LAN [C]) to the printer, and connect another side of the connector to PC. In case of using Drawer, connect the Drawer Kick Cable [D] to printer.


2. Connect the cable connector [F] of the AC adapter [E] to the power connector

[F-1]

- [G]. When inserting the cable, (1) pinch the cable base [F-1] with one hand, (2) slide the outer part of the connector [F-2] upward with another hand and (3) insert it until the connector is locked firmly.
- 3. Connect the power cable [I] to the AC inlet [H], and insert the plug of the power cable into the outlet.
- . Branchez le connecteur du câble d'interface (série[A], USB[B] ou LAN[C]) sur l'imprimante, puis branchez l'autre extrémité du connecteur sur le PC. En cas d'utilisation d'un tiroir-caisse, connectez le Câble d'Ouverture du Tiroir-Caisse [D] à l'imprimante.
 - 2. Branchez le connecteur de câble [F] de l'adaptateur CA [E] sur le connecteur d'alimentation [G]. Pour insérer le câble, (1) pincez la base du câble [F-1] d'une main, (2) faites glisser la section extérieure du connecteur [F-2] vers le haut de l'autre main puis (3) insérez le connecteur jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.
- Raccordez le cordon d'alimentation [I] à l'entrée CA [H], puis branchez la fiche du cordon d'alimentation sur la prise de courant.

- 1. Insira o conector do cabo interface (Serial [A], USB [B] ou LAN [C] à impressora e insira o outro lado do conector no PC. No caso de utilizar uma gaveta, conecte o Cabo Kick da Impressora [D] à impressora.
 - 2. Insira o conector do cabo [F] do adaptador AC [E] ao conector de energia [G]. Ao inserir o cabo, (1) aperte sua base [F-1] com uma mão, (2) deslize a parte externa do conector [F-2] para cima com a outra mão e (3) insira-o até que o conector esteja firmemente travado.
 - 3. Conecte o cabo de energia [I] na entrada AC [H] e insira o plugue do cabo de *Continua no verso energia na saída.
- Enchufe el conector del cable de interfaz (serie[A], USB[B] o LAN[C]) a la impresora y conecte el otro extremo del conector al PC. En caso de utilizar el
- cajón, conecte el cable de expulsión del cajón [D] a la impresora.

 2. Enchufe el conector del cable [F] del adaptador de CA [E] al conector de alimentación [G]. Al insertar el cable, (1) sujete la base del cable [F-1] con una mano, (2) deslice la parte exterior del conector [F-2] hacia arriba con la otra mano y (3) insértelo hasta que el conector encaje
- 3. Conecte el cable de alimentación [I] en la toma de entrada de CA [H], e inserte la clavija del cable de alimentación en la toma de corriente. * Continúa al dorso

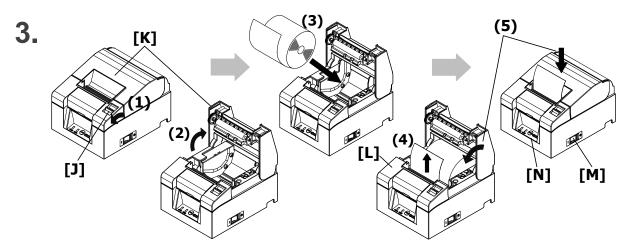

- 1. Paper set: (1) Pull the release lever [J] in the direction of the arrow, and (2) open the top cover [K]. (3) Set the roll paper into the printer, and (4) pull the top of the paper so that it appears above Cover Top Side [L]. (5) Close the top
- 2. Power on: Turn on the power switch [M]. When the power is on, POWER lamp [N] is lit on.
- When using printer vertically, see the chapter 4-6 in User's manual. When using 58mm width paper, see the chapter 5-2 in User's manual. When modifying the interface settings, see the chapter 9-4 in User's manual.
- 1. Chargement du papier : (1) Tirez le levier de déverrouillage [J] dans le sens de la flèche, puis (2) ouvrez le couvercle supérieur [K]. (3) Insérez le rouleau de papier dans l'imprimante, puis(4) tirez le haut du papier de façon à le Bord Supérieur du Couvercle [L]. (5) Refermez le couvercle supérieur.
- 2. Mise sous tension : Placez le commutateur de marche/arrêt sur la position de marche [M]. Lorsque l'imprimante est sous tension, le voyant POWER [N] est allumé
- En cas d'installation verticale de l'imprimante, reportez-vous au chapitre 4-6 du Manuel de l'utilisateur. En cas d'installation de papier de 58 mm de large, reportez-vous au chapitre 5-2 du Manuel de l'utilisateur. Lorsque vous modifiez les réglages d'interface, voir Chapitre 9-4 dans le Manuel de

- 1. Ajuste do papel: (1) Puxe a alavanca de liberação [J] na direção da flecha e (2) abra a tampa superior [K]. (3) Ajuste o rolo de papel na impressora e (4) puxe a parte superior do papel para que ele apareca acima do Lado Superior da Tampa [L]. (5) Feche a tampa superior.
- 2. Energia ligada: Ligue a chave de energia [M]. Quando a energia estiver ligada, a lâmpada POWER (ENERGIA) [N] ficará acesa.
- Ao utilizar a impressora verticalmente, vide o capítulo 4-6 no manual do Usuário. Ao utilizar papel com largura de 58 mm, vide o capítulo 5-2 no manual do Usuário. Para modificar as definições de interface, consultar o capítulo 9-4 do Manual do Usuário.
- 1. Colocación del papel: (1) Tire de la palanca de liberación [J] en el sentido de la flecha, y (2) abra la tapa superior [K]. (3) Coloque el rollo de papel en la impresora, y (4), tire de la parte superior del papel para que aparezca por encima de la cubierta superior [L]. (5) Cierre la cubierta superior.
- . Encendido: Encienda el interruptor de activación [M].
- Cuando el aparato está encendido, la luz POWER [N] se enciende Si se utiliza la impresora en posición vertical, consulte el capítulo 4-6 del manual del usuario. Si utiliza papel de 58 mm de ancho, consulte el capítulo 5-2 del manual del usuario. Cuando modifique la configuración de la interfaz, consulte el capítulo 9-4 de Manual de usuario.







Driver and Software Installation:

- (1) Set SETUP DISK (CD) in your PC.
 (2) Click "Install Driver" [P] of the appeared image on your display.
 (When the above image is not appeared, execute setup.exe in CD.)
 (3) Accordingly, follow the instruction of the appeared message for the further
- operation. For details of installation, see "Installation Guide" [Q].
- Installation du pilote et du logiciel :
 - Signature de votre PC.
 Cliquez sur "Install Driver" [P] au niveau de la fenêtre affichée à l'écran. (En cas de non-affichage de la fenêtre ci-dessus, exécutez setup.exe depuis le CD.)
 - (3) Pour la suite de la procédure, suivez les instructions figurant sur le message affiché. Pour en savoir plus sur l'installation, reportez-vous au "Installation
- Instalação do Driver e do Software:
- (1) Configure o SETUP DISK (CD) no seu PC.
- (2) Clique em "Install Driver" [P] da imagem mostrada em seu display. (Quando a imagem acima não aparecer, execute setup.exe no CD.)
- (3) Da mesma forma, siga as instruções da mensagem exibida para continuação da operação. Para detalhes da instalação, vide o "Installation Guide" [Q].
- Instalación del controlador y el software:
- (1) Coloque el SETUP DISK (CD) en su PC.(2) Haga clic en "Install Driver" [P] en la ventana que aparece en pantalla. (Si no aparece la imagen anterior, ejecute setup.exe en el CD.)
- (3) Por consiguiente, siga las instrucciones del mensaje que aparezca para continuar. Para obtener información detallada de la instalación, consulte la "Installation Guide" [Q].

▲ WARNING [Warning for Safety] This printer must use the AC Adapter specified below. Otherwise, there may be dangers of

fire and/or electrification occurrence.
Please be sure to use our company specifying AC Adapter below. Part Number: KA02951-0120

▲ AVERTISSEMENT [Avertissement relatif à la sécurité]

Cette imprimante doit utiliser l'adaptateur secteur spécifié ci-dessous. Faute de quoi, il existerait un danger d'incendie et/ou d'électrocution. Veillez à utiliser uniquement l'adaptateur secteur spécifié ci-dessous par notre entreprise Numéro de pièce: KA02951-0120

AVISO [Aviso de Segurança]

Esta impressora usa o adaptador AC especificado abaixo. Caso contrário, pode haver risco de incêndio e/ou ocorrência de eletrificação. Certifique-se de utilizar o Adaptador AC especificado pela nossa empresa abaixo. Número da Peça: KA02951-0120

ADVERTENCIA [Advertencia para la Seguridad]
Esta impresora debe utilizar el adaptador AC especificado debajo. De lo contrario, existe el peligro de que se produzcan incendios y/o descargas eléctricas. Por favor asegúrese de usar el adaptador AC especificado abajo por nuestra compañía Número Componente: KA02951-0120

58413101